


# Baustromverteiler NIEDERÖSTERREICH

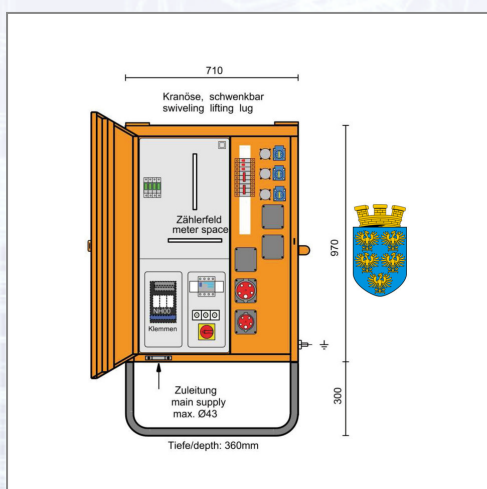

- Anschlussicherung: NH-Trenner Gr. 00, 63A, Anschlussquerschnitt: max. 50 mm<sup>2</sup> Al/Cu - Zählerplatz: Wirkstromzählerschleife H07V-K 16 mm<sup>2</sup> 400 V AC - Hauptsicherung: Lasttrennschalter mit Sicherung DIII 63 A - 1 FI 40 A/4/0,03 A (Typ A 40AT) über alle Ausgänge - 1 CEE-Steckdose 32 A 5p 400 V, abgesichert über 1 LS 32 A 3p C - 1 CEE-Steckdose 16 A 5p 400 V, abgesichert über 1 LS 16 A 3p C - 3 Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250 V IP 54, abgesichert über 3 LS 16 A 1p C - Farbe: RAL2000, ca. 58 kg, BxHxT: 710x1270x360 mm mit Untergestell.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z690100032	Baustromverteiler NÖ M-AVEV 35/11-3/V1/A	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)