


Baustromverteiler OBERÖSTERREICH

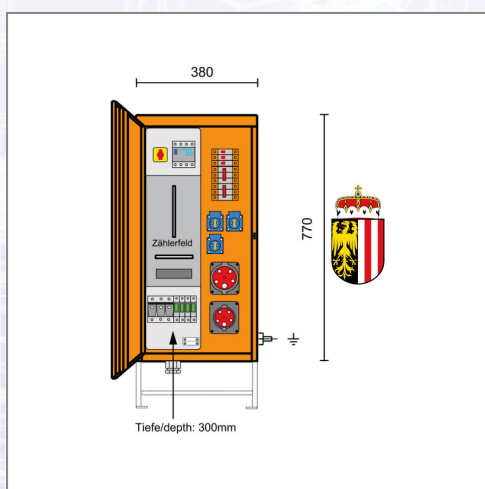

- Versorgungsgebiet: OÖ - Anschlusssicherung: D02 Sicherungslasttrennschalter 35A mit nicht auswechselbaren Passeinsätzen, Anschlussquerschnitt: max. 16 mm² Cu - Zählerplatz: Wirkstromzählerschleife H07V-K 16 mm² 400 V AC
- 1 FI 40 A/4/0,03 A therm. fest über alle Ausgänge - 1 CEE-Steckdose 32 A 5p 400 V, abgesichert über 1 LS 32 A 3p C - 1 CEE-Steckdose 16 A 5p 400 V, abgesichert über 1 LS 16 A 3p C
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250 V IP 54, abgesichert über 3 LS 16 A 1p C - 1 Hauptschalter 3pol. über alle Ausgänge
- Farbe: RAL2000, 25 kg, BxHxT: 380x770x300 mm ohne Untergestell.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z690000014	Baustromverteiler OÖ M-AVEV 35/11-3/V1/HS/A	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at